



stalgast

ekspert gastronomiczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v1.0 - 09.2011

Kuchenka mikrofalowa

MODEL: 775312



**Materiał wbudowano w Budynek
Dydaktyczny AWF im. E. Piaseckiego
przy ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań**

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Za zgodność
z oryginałem

"STALGAST" S.C.
Szymon Łaskowski, Kazimierz Grochowski
Wojnowice 2c, 64-113 Osieczna
NIP 697-224-75-01 REGON 300900088
tel./faks 65 525 28 45


10. GOTOWANIE / PODGRZEWANIE / ODMRAŻANIE

10.1. Następująca procedura tłumaczy jak gotować lub podgrzewać jedzenie.

Zawsze sprawdź ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.

Najpierw, umieść jedzenie po środku komory. Następnie, zamknij drzwi.

1. Ustaw poziom mocy na maksymalny przekręcając pokrętkę sterowania mocą. (Maksymalna moc : 1100 W)

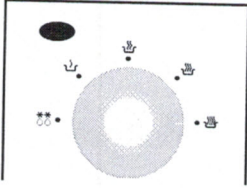

2. Ustaw czas za pomocą pokrętki czasomierza.

Wynik: Lampka kuchenki zaświeci się.

- Nigdy nie włączaj pustej kuchenki mikrofalowej.
- Można zmienić poziom mocy podczas gotowania, obracając pokrętkę sterowania mocą gotowania.

10.2. Ręczne odmrażanie jedzenia

Funkcja odmrażania umożliwia odmrażanie mięsa, drobiu, ryby.

Najpierw umieść zamrożone jedzenie po środku komory i zamknij drzwi.

1. Przekręć pokrętkę sterującą mocą gotowania do pozycji **
2. Ustaw pokrętkę czasomierza na odpowiedni czas.

Wynik: Odmrażanie zostaje rozpoczęte.

11. ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA

W dowolnym czasie można zatrzymać gotowanie w celu sprawdzenia jedzenia.

Aby tymczasowo zatrzymać;

Należy otworzyć drzwi

Wynik: Gotowanie zostaje zatrzymane. W celu wznowienia gotowania, zamknij drzwi.

2. Aby zatrzymać całkowicie;

Należy przekręcić pokrętkę czasomierza do pozycji „0”.

12. KONSERWACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Następujące części kuchenki mikrofalowej powinny być regularnie czyszczone aby zapobiec osadzeniu tłuszczu i pozostałości jedzenia:

- Wewnętrzne i zewnętrzne powłoki
- Drzwi i uszczelki

Zawsze upewnij się, że uszczelki drzwi są czyste i że drzwi zamykają się poprawnie.

Brak konserwacji i czyszczenia kuchenki może spowodować zużycie powłok urządzenia i negatywnie wpłynąć na urządzenie i może spowodować niebezpieczne sytuacje.

1. Wyczyść zewnętrzne powłoki za pomocą miękkiej szmatki i wody mydlanej. Oczyszczyć i wysuszyć.
2. Wyczyść wszystkie plamy i zachlapania na wewnętrznych powłokach kuchenki za pomocą namydłonej szmatki. Oczyszczyć i wysuszyć.

Za zgodność
z oryginałem

"STALLAS" s.c.
Szymon Laskowski, Kazimierz Grochowski
Wojnowice 2c, 64-113 Osieczna
NIP 697-224-75-01 REGON 300900088
tel./faks 65 525 28 45

3. Aby usunąć zastałe pozostałości jedzenia i zapachy, umieść kubek ekstraktu z cytryny w komorze i podgrzewaj go przez 3 minuty na maksymalnej mocy.
4. Nie czyść urządzenia wodą.

Nie wlewaj wody do otworów wentylacyjnych.

Nie używaj ściernych lub chemicznych środków czyszczących.

Dokładnie wyczyść drzwi i upewnij się, że cząsteczki:

- Nie zbierają się
- Uniemożliwiają poprawnego zamykania drzwi.

Czyść wnętrze kuchenki po każdym użyciu łagodnym środkiem czyszczącym lecz najpierw ostudź ją aby uniknąć okaleczenia.

13. PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Powinno być zachowane kilka prostych kroków podczas przechowywania lub serwisowania kuchenki mikrofalowej.

Kuchenka nie może być używana jeżeli drzwi lub uszczelki drzwi są uszkodzone:

- Uszkodzone zawiasy
- Sparciałe uszczelki
- Uszkodzona lub wgnieciona obudowa

Naprawy powinien wykonywać jedynie wykwalifikowany technik wyspecjalizowany w mikrofalach

Nigdy nie zdejmuj obudowy kuchenki. Jeżeli kuchenka jest uszkodzona i wymaga serwisu lub nie są państwo pewni co do jej stanu:

- Odłącz urządzenie od zasilania.
- Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.

W celu tymczasowego przechowywania urządzenia należy wybrać suche, i nie zawierające korozji miejsce.

Powód: Kurz i wilgoć mogą uszkodzić lub osłabić pracujące części kuchenki.

14. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. Prześlijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

15. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.

*Za zgodność
oryginałem*

"STALLAS" sp. z o.o.
Szymon Laskowski Kazimierz Grochowski
Wojnowice 2c, 64-113 Osieczna
NIP 697-224-75-01 REGON 300900088
tel./faks 65 526 28 45