



stalgast****
ekspert gastronomiczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v2.0 - 06.2010

Zmywarka kapturowa

MODEL: 803010, 803012



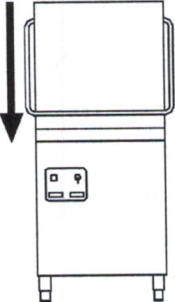

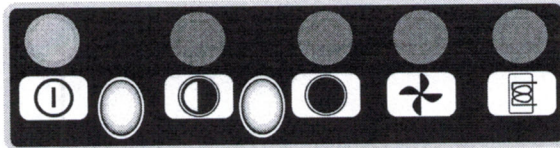

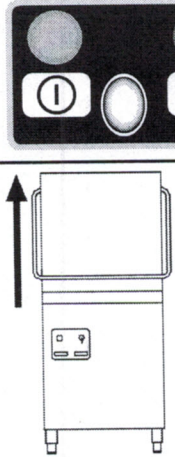


Materiał wbudowano w Budynek
Dydaktyczny AWF im. E. Piaseckiego
przy ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Za zgodność
z oryginałem

"STALLAR" S.C.
Szymon Laskowski Kazimierz Grochowski
Wojnowice 25, 64-110 Osieczna
NIP 697-224-75-01 REGON 300900088
tel./faks 65 526 28 45

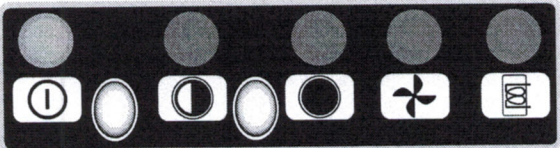	<p>Zacześć aż zgańnie dioda kontrolna bojlera </p> <p>Opuść pokrywę w celu zainicjowania cyklu mycia.</p>
	<p>Kiedy cykl mycia się rozpocznie, zaświeci się dioda kontrolna cyklu mycia . Jeśli podczas cyklu mycia pokrywa będzie podniesiona, program zatrzyma się i zresetuje; opuszczenie pokrywy spowoduje zrestartowanie cyklu.</p>
	<p>Kiedy program się zakończy dioda kontrolna cyklu mycia  zgańnie</p>
	<p>Unieść pokrywę i wyjąć kosz.</p>

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pomimo, iż nie został opracowany specjalny program przeglądów okresowych urządzenia zaleca się sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzenia oraz jego zabezpieczeń przez pracownika serwisu technicznego dwa razy w roku.

Ewentualne uszkodzenie lub awaria urządzenia powstałe w wyniku niezastosowania się użytkownika do wskázówek zawartych w niniejszej instrukcji jak również nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz norm nie zostanie potraktowane jako odpowiedzialność producenta.

7.1. Codzienne czyszczenie

Mycie urządzenia pod bieżącą wodą jak również wykorzystywanie do tego celu myjek ciśnieniowych jest zabronione.

a. Czyszczenie filtrów w trakcie dnia

W przypadku intensywnego użytkowania urządzenia zaleca się czyszczenie filtrów co 30-40 cykli mycia, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. W tym celu należy zastosować częściowe opróżnienie zbiornika z wody.

Za zgodność
z oryginałem

"STALLAS" s.c.
Szymon Łaskowski, Karol Grochowski
Wojnowice 2c, 64-113 Osieczna
NIP 697-224-75-01 REGON 300900088
tel./faks 65 526 28 45

Należy wyjąć filtry uważając, aby tłuste osady i resztki jedzenia nie wpadły do otworu pod filtrami. Należy wyczyścić filtry z resztek jedzenia i osadów a następnie obficie je spłukać. Do czyszczenia filtrów nie należy stosować ostrych narzędzi ani z ostrymi krawędziami.

Należy się upewnić, że osad wapienny również został usunięty, gdyż zapobiega to odkładaniu się jego warstwy na powierzchni filtrów.

Powierzchnie filtrów należy dokładnie wyczyścić wilgotną szmatką używając do tego celu neutralnych (nie żrących) detergentów nie zawierających chloru oraz środków nie powodujących korozji i mechanicznych uszkodzeń powierzchni stali nierdzewnej.

W celu uniknięcia powstania plam korozyjnych na powierzchniach ze stali nierdzewnej należy unikać stosowania żrących detergentów zawierających chloru oraz środków powodujących korozję i mechanicznych uszkodzeń powierzchni stali nierdzewnej. Do mycia podłogi i najbliższego otoczenia urządzenia należy używać detergentów nie powodujących uszkodzenia stali nierdzewnej.


7.2. Przeglądy okresowe

Zdemontować ramiona myjące (dolne i górne 2 i 6) poprzez usunięcie środkowej śruby (4) i łącznika (3); odkręcić nakrętki (7) wraz z podkładkami (8) znajdujące się na dwóch końcach ramion myjących.

Należy wyczyścić otwory oraz dysze pod strumieniem wody. Do czyszczenia dysz nie należy stosować narzędzi o ostrych krawędziach oraz środków ściernych.

Po wyczyszczeniu dysz należy je ponownie zamontować.

rys. 9

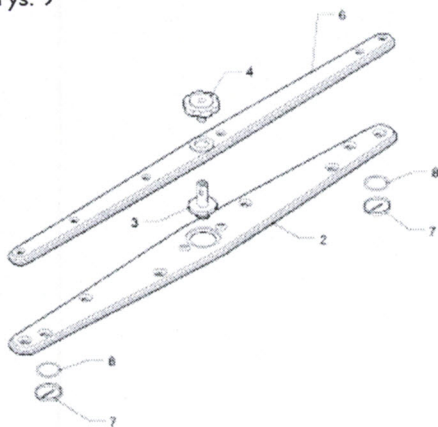

Należy wyczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia za pomocą roztworu płynu do mycia naczyń z wodą i wilgotnej szmatki a następnie dokładnie spłukać i wytrzeć do sucha.

7.3. Przestoje w pracy urządzenia


W przypadku, gdy nie przewiduje się użytkowania urządzenia przed dłuższy okres czasu niezbędne jest opróżnienie pojemników na płyn myjący oraz nabłyszczający w celu uniknięcia ich krystalizacji i w następstwie uszkodzenia pompy.

W związku z powyższym należy wyjąć rurki ssące z obydwu pojemników i umieścić je w misce wypełnionej czystą wodą. Należy przeprowadzić kilka cykli mycia a następnie opróżnić zbiornik z wody.

Ostatecznie należy wyłączyć wyłącznik główny i zakręcić zawór wodny. Rurki ssące należy podłączyć z powrotem do pojemników dopiero wówczas, gdy urządzenie będzie miało być ponownie wykorzystane (czerwoną rurkę do pojemnika na płyn myjący, przezroczystą rurkę do pojemnika na płyn nabłyszczający).

Niedozwolone jest pozostawianie włączonego urządzenia oraz odkręconego zaworu wodnego na dłuższy okres czasu przestoju w pracy urządzenia.

rys. 8

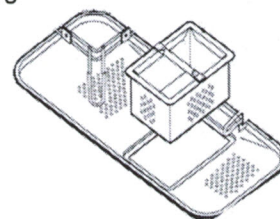

Za zgodność
z oryginałem

"STALLAS" s.c.
Szymon Laskowski, Kazimierz Grochowski
Wojnowice 2c, 64-113 Osieczna
NIP 697-224-75-01 REGON 300900088
tel./faks 65 526 28 45