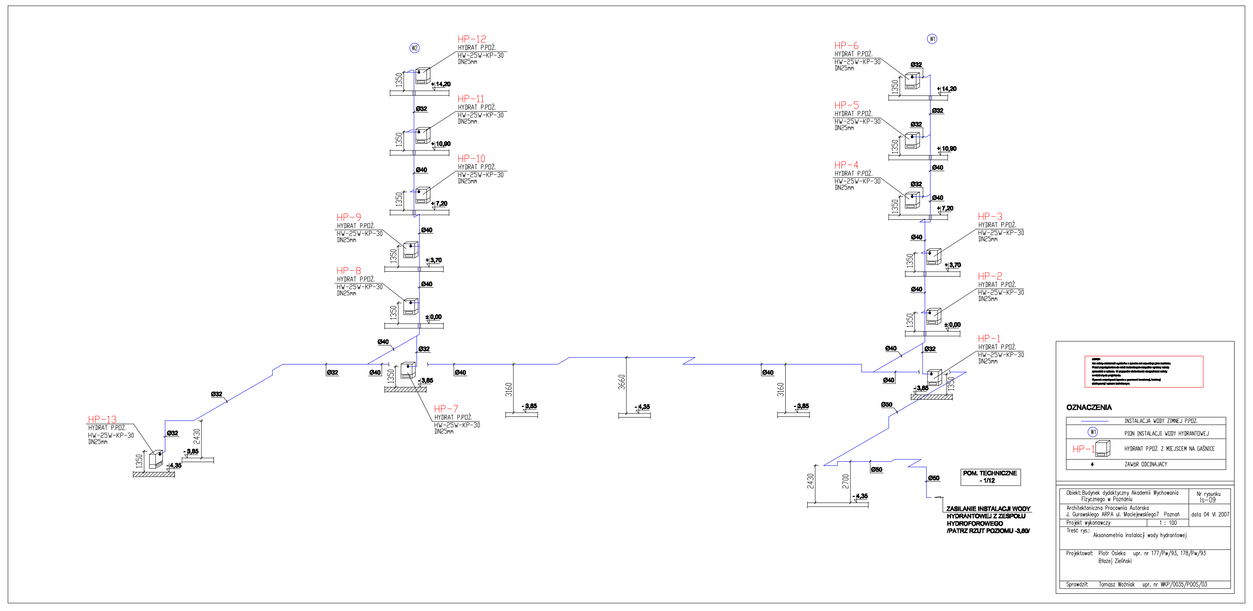

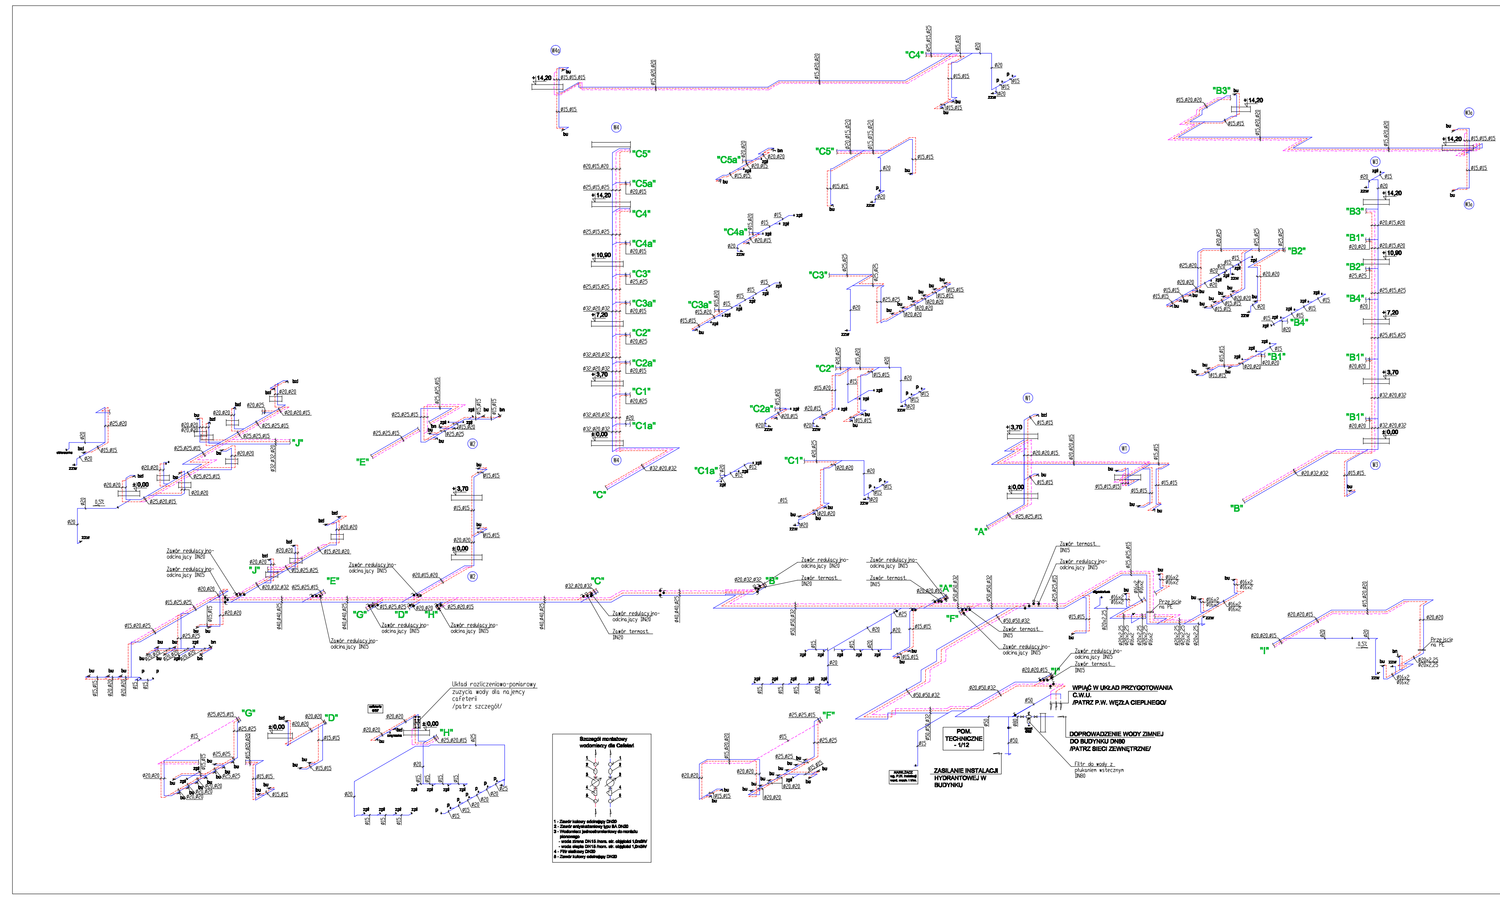
"C4"
"C5"
"C5a"
"C4a"
"C4"
"C3"
"C3a"
"C2"
"C2a"
"C1"
"C1a"
"C"
"B3"
"B3"
"B2"
"B1"
"B2"
"B4"
"B1"
"B1"
"A"
"B"
"E"
"J"
"E"
"D"
"G"
"D"
"H"
"F"
"G"
"H"
"I"
"F"
"I"
Zawór mieszający sterujący 3WO
Zawór termost. 3WO
Zawór mieszający sterujący 3WO
Zawór termost. 3WO
Zawór mieszający sterujący 3WO
Zawór termost. 3WO